


AIRBOW SPF-11S (STAND-11S 専用 スピーカー固定金具) 取扱説明書

1. 在中部品の確認

- ・ L型金具 (4個)
 - ・ マジックテープ (4枚)
 - ・ ネジ (5個)
- ※取付には4個使います。
1個は予備です。



A. 固定金具 × 4

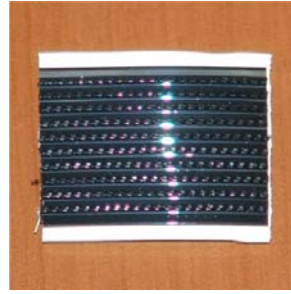


B. マジックテープ × 4



C. ネジ × 5


2. マジックテープの張り付け

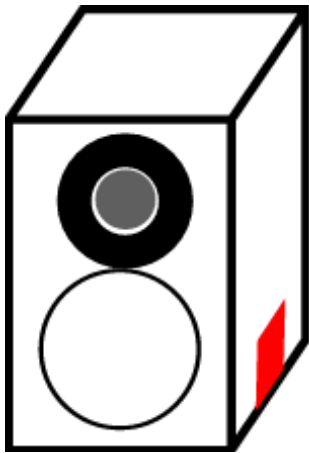

マジックテープ(B)は、側面最下部の中央両側(画像の位置)に張り付けます。

※テープを貼り付ける面の汚れや油分は、事前によく拭き取って下さい。


3. スピーカーの設置

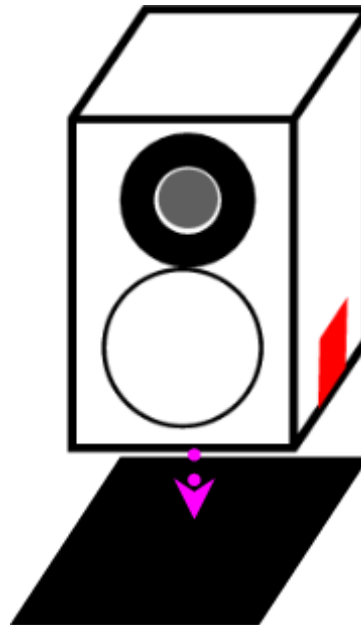


スピーカーを天板に載せて下さい。

※金具はまだ取り付けません。

4. L型金具の取り付け

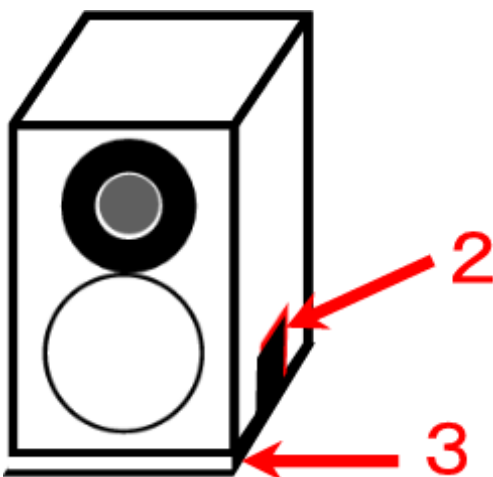

スピーカーを天板に載せたら、L型金具(A)の穴を天板裏側のねじ穴に合わせながら(矢印1)スピーカーのマジックテープ部に取り付け(張り付け)ます。(矢印2)

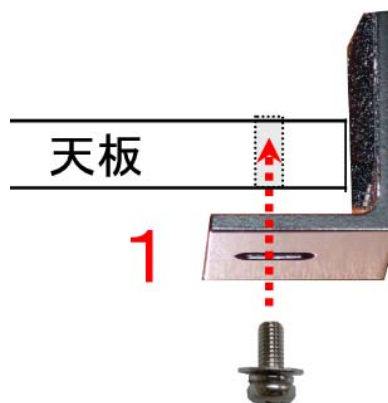

最後にL型金具(A)を天板裏側に付属のネジ(C)で止めますが、ねじを締めるとL型金具がスピーカーを持ち上げるように上方向にズレ上がります。ねじを完全に締めても、天板とスピーカーの間(矢印3)に隙間ができないようにしてください。

隙間ができた場合には、一旦ネジを抜いてL型金具をスピーカーから外し、もう一度取り付け直してください。(隙間があると音が悪くなります)

※取り付け・調整時にネジを落とすとスタンドに傷を付けてしまいます。

くれぐれもご注意下さいませ。

ねじを締め金具を固定した状態でスピーカーがスタンドにしっかり密着していることを確認し作業は終了です。お疲れさまでした。